


Manuale d'Istruzioni

EXTECH
INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Orologio Igro-Termometro

Modello 445702

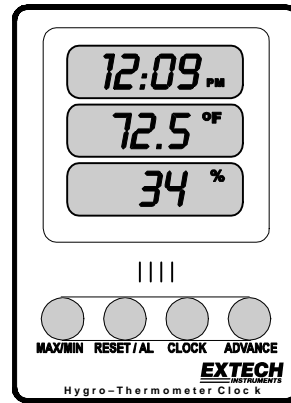

Introduzione


Congratulazioni per aver acquistato l'Orologio Igro-Termometro Extech 445702. Questo strumento visualizza l'Orario (12/24 ore), la Temperatura (C o F), e l'Umidità Relativa % simultaneamente. L'involucro può essere attaccato al muro o posto su un piano usando il cavalletto incorporato. Le caratteristiche includono visualizzazione MIN/MAX e Allarme Orologio programmabile. Questo dispositivo, se usato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni.

Specifiche

Display	Tre visuali LCD per Tempo, Temperatura & Umidità Relativa
Campi	Temperatura: da -10 a 60°C (da 14 a 140°F); Umidità Relativa: da 10 a 85%
Risoluzione	Temperatura: 0.1° C/F; Umidità: 1%
Accuratezza	Umidità: ± 6% nel campo da 25 a 80% e da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) Temperatura: ± 1°C da -10 a 50°C e ± 1.8°F da 14 a 122°F
Alimentazione	Una batteria (1) 'AAA' da 1.5V
Batteria Scarica	Appare l'icona batteria sul LCD in basso quando la batteria deve essere sostituita
Dimensioni	109 x 71 x 20mm (4.3 x 2.8 x 0.8")
Peso	Circa 113g (4 oz.) con la batteria

Descrizione

1. Display orologio
2. Display Temperatura
3. Display Umidità
4. Sensore Temp/Umidità
5. Pulsante MAX / MIN
6. Pulsante RESET / AL (Allarme)
7. Pulsante CLOCK
8. Pulsante ADVANCE
9. Interruttore Allarme on-off
10. Cassa Allarme
11. Cavalletto
12. Vano batteria
13. Interruttore unità Temperatura
14. Attacco a muro

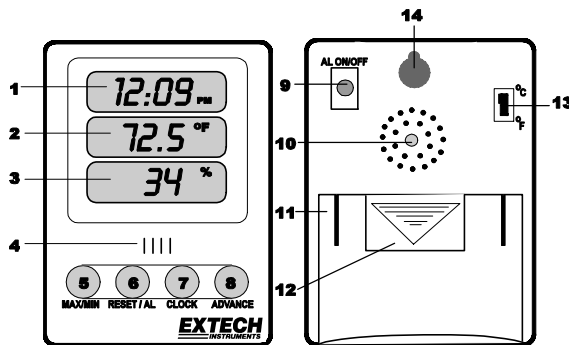

Funzionamento

Iniziare

1. Aprire il vano batteria slittando il coperchio del vano batteria nella direzione della freccia (retro strumento). Togliere il nastro di sicurezza della batteria. I display dovrebbero accendersi. Se i display non si accendono, sostituire la batteria. Chiudere il coperchio del vano batteria.
2. Togliere l'adesivo trasparente di protezione dai display dello strumento.

Selezionare le unità °C / °F di misura e le modalità dell'orologio 12/24

Usare l'interruttore °C / °F sul retro dello strumento per selezionare l'unità di temperatura desiderata. Quando lo strumento è programmato per funzionare con la temperatura in °F, l'orologio sarà in modalità 12-ore. Quando lo strumento è programmato per funzionare con la temperatura in °C, l'orologio sarà nella modalità 24-ore (tempo militare).

Registrazione MAX-MIN e Funzione di Richiamo

1. Premere MAX/MIN. Appariranno sul display le letture più alte registrate da quando è stato premuto il pulsante Reset.
2. Premere di nuovo MAX/MIN per visualizzare i valori più bassi da quando il pulsante Reset è stato premuto l'ultima volta.
3. Premere RESET nella visuale MAX-MIN per cancellare la memoria e iniziare la registrazione di nuovi valori MAX-MIN.
4. Premere di nuovo MAX/MIN per tornare al normale funzionamento del display.

Impostare l'Orologio

1. Tenere premuto il pulsante CLOCK finché le cifre dell'ora non iniziano a lampeggiare
2. Usare il pulsante ADVANCE per impostare l'ora
3. Premere CLOCK di nuovo; le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare
4. Usare il pulsante ADVANCE per impostare i minuti
5. Premere il pulsante CLOCK per uscire dalla modalità d'impostazione dell'orario

Impostazione Allarme

1. Premere il pulsante RESET/AL. L'icona CLK ALARM appare sul display LCD in basso e le cifre dell'ora lampeggeranno.
2. Premere AL/ON OFF sul retro dello strumento. L'icona allarme BELL apparirà sul display LCD in alto. Premere AL/ON OFF di nuovo se si desidera disattivare l'allarme (l'icona a campana dell'allarme si spegnerà).
3. Usare il pulsante ADVANCE per selezionare l'ora dell'allarme.
4. Premere il pulsante RESET/AL di nuovo; le cifre dei minuti lampeggeranno.
5. Usare il pulsante ADVANCE per selezionare i minuti dell'allarme.
6. Premere il pulsante RESET/AL per uscire. L'icona CHK ALARM si spegnerà e l'icona a campana resterà accesa.
7. Quando l'orario dell'orologio è uguale all'orario d'allarme, il cicalino suonerà per 1 minuto.
8. Per spegnere il cicalino, premere qualsiasi pulsante sullo strumento.



L'utente finale è obbligato per legge (**Ordinanza sulle batterie**) a riconsegnare tutte le batterie e gli accumulatori usati; **è proibito lo smaltimento nei rifiuti domestici!**

Le batterie e gli accumulatori usati possono essere riconsegnati nei punti di raccolta presso le nostre filiali nella propria comunità o in qualsiasi punto vendita di batterie / accumulatori!

Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento del dispositivo al termine del suo ciclo di vita

Copyright © 2009 Extech Instruments Corporation.

Tutti i diritti sono riservati, incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in ogni forma.