


Gebruikershandleiding

EXTECH
INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Hygro-thermometerklok

Model 445702

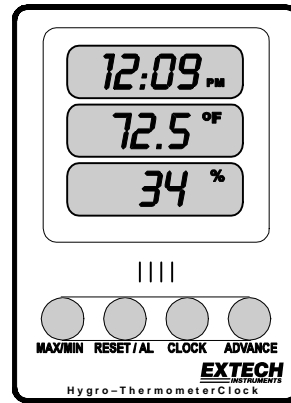

Inleiding


Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 445702 Hygro-thermometerklok. Deze meter geeft de tijd (12/24 uur klok), temperatuur (C of F) en de relatieve vochtigheid % gelijktijdig weer. Het apparaat kan aan de muur worden bevestigd of op een vlak oppervlak worden geplaatst met behulp van de ingebouwde schuine voet. De meter bevat een MIN/MAX weergave en een programmeerbare alarmklok. Het correct gebruik van deze meter zal jarenlang een betrouwbare service leveren.

Technische beschrijving

Display	Drie LCD-displays voor tijd, temperatuur & relatieve vochtigheid
Bereiken	Temperatuur: -10 tot 60°C (14 tot 140°F); Relatieve vochtigheid: 10 tot 85%
Resolutie	Temperatuur: 0,1° C/F; Vochtigheid: 1%
Nauwkeurigheid	Vochtigheid: ± 6% in het 25 tot 80% bereik & van 0 tot 50°C (32 tot 122°F) Temperatuur: ± 1°C van -10 tot 50°C en ± 1,8°F van 14 tot 122°F
Voedingsbron	Een (1) 'AAA' 1,5V batterij
Lage batterij	Het batterijsymbool verschijnt op de onderste LCD wanneer de batterij aan vervanging toe is
Afmetingen	109 x 71 x 20mm (4,3 x 2,8 x 0,8")
Gewicht	Circa 113g (4 oz.) met batterij

Beschrijving

1. Klokdisplay
2. Temperatuurdisplay
3. Vochtigheidsdisplay
4. Temp/vochtigheidssensor
5. MAX/MIN knop
6. RESET / AL (Alarm) knop
7. CLOCK knop
8. ADVANCE knop
9. Alarm aan-uit schakelaar
10. Luidspreker alarm
11. Schuine voet
12. Batterijvak
13. Schakelaar temperatuureenheid
14. Muurbevestiging

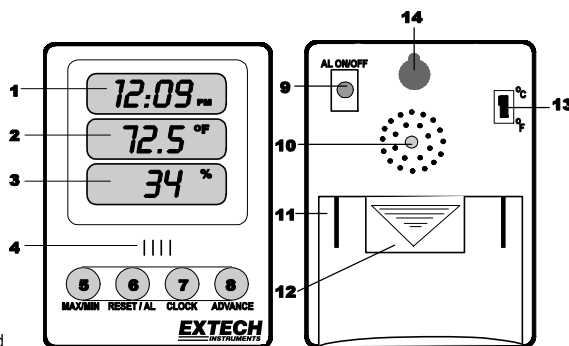

Werking

Aan de slag

1. Schuif het batterijdeksel (achteraan de meter) in de richting van de pijl om het batterijvak te openen. Verwijder de batterijveiligheidsstrip. De displays lichten op. Vervang de batterij als dit niet gebeurt. Plaats het batterijdeksel terug.
2. Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de displays.

Meeteenheid °C/°F en 12/24 klokmodus kiezen

Kies de gewenste temperatuureenheid met behulp van de °C/°F schakelaar achteraan de meter. De klok bevindt zich in de 12-uurmodus als de meter is ingesteld op de °F temperatuurwerking. De klok bevindt zich in de 24-uurmodus (militaire tijd) als de meter is ingesteld op de °C temperatuurwerking.

Werking MAX-MIN registratie en oproeping

1. Druk op MAX/MIN. Het display geeft de hoogste gemeten waarden weer sinds de RESET knop het laatst werd ingedrukt.
2. Druk nogmaals op de MAX/MIN knop om de laagste gemeten waarden weer te geven sinds de RESET knop het laatst werd ingedrukt.
3. In het MAX-MIN display, druk op de RESET knop om het geheugen te wissen en om nieuwe MAX-MIN te registreren.
4. Druk nogmaals op de MAX/MIN knop om terug te keren naar de normale werking.

De klok instellen

1. Druk op de CLOCK knop en houd deze ingedrukt totdat de uurweergave begint te knippen.
2. Stel het uur in met behulp van de ADVANCE knop.
3. Druk nogmaals op de CLOCK knop; de minutenweergave begint te knippen.
4. Stel de minuten in met behulp van de ADVANCE knop.
5. Druk op de CLOCK knop om de tijdinstelmodus te verlaten.

De alarmklok instellen

1. Druk op de RESET/AL knop. Het CLK ALARM symbool verschijnt op het onderste LCD-display en de uurweergave knippert.
2. Druk op de AL/ON OFF knop achteraan de meter. Het alarm BEL-symbool verschijnt in het bovenste LCD-display. Druk nogmaals op de AL/ON OFF knop als u het alarm wilt uitzetten (het alarmbeeld verdwijnt).
3. Stel het alarmuur in met behulp van de ADVANCE knop.
4. Druk nogmaals op de RESET/AL knop; de minutenweergave begint te knippen.
5. Stel de alarmminuten in met behulp van de ADVANCE knop.
6. Druk op de RESET/AL knop om de modus te verlaten. Het CHK ALARM symbool verdwijnt en het beeld blijft weergegeven.
7. Wanneer de alarmtijd de kloktijd bereikt gaat het alarm gedurende 1 minuut af.
8. Druk op om het even welke knop om het alarm te stoppen.

U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (**Batterij-voorschrift**) om alle gebruikte batterijen en accumulatoren in te leveren; **deze weggooien met het huishoudelijk afval is verboden!**



U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!

Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel aan het einde van zijn levensduur.

Kopierecht © 2009 Extech Instruments Corporation.

Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.