


MODELL SC50


DIGITALE ELEKTRONISCHE WAAGE

Beschreibung der Waage

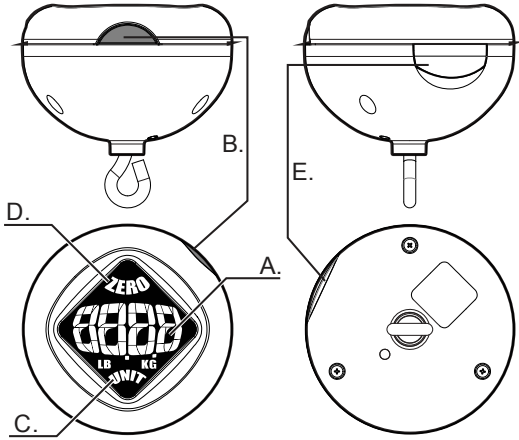


- A. Angezeigter Messwert am LCD
- B. Taste EIN/AUS
- C. Taste EINHEITEN
- D. Taste ZERO (TARA)
- E. Batteriefach

Tastenbeschreibungen

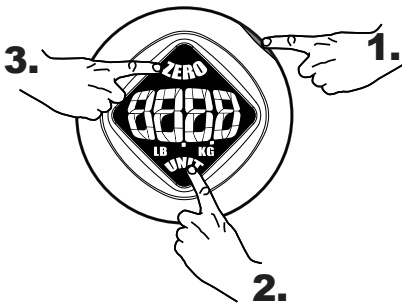

1. Drücken Sie zum Einschalten die Taste EIN/AUS
2. Drücken Sie zum Auswählen der Gewichtseinheit die Taste EINHEIT (lbs. oder kg)
3. Drücken Sie zur Nullstellung des angezeigten Werts die Taste ZERO

Batterie austauschen

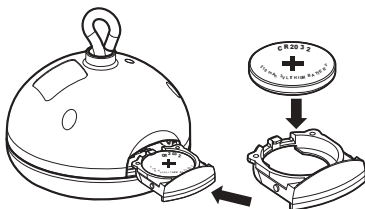


Ziehen Sie das Batteriefach heraus und ersetzen Sie die CR2032 Batterie unter Beachtung der korrekten Polarität (siehe Diagramm). Um es zu schließen, drücken Sie das Batteriefach fest in Position. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

Wiegen

Beachten Sie für diese sieben Schritte das nachfolgende, nummerierte Diagramm:

1. Drücken Sie Taste EIN/AUS. Ohne Zug an der Waage sollte das LCD 0.00 anzeigen. Drücken Sie bei Bedarf die Taste ZERO.
2. Drücken Sie die Taste EINHEIT, um lbs. oder kg auszuwählen.
3. Siehe die nachfolgende Abbildung. Ziehen Sie das Gurtband (C) durch den Griff (D) und sichern Sie den Gurthaken (A) im dreieckigen Ring (B).
4. Heben Sie die Waage vorsichtig an. Achten Sie darauf, dass die Waage waagrecht und ausbalanciert ist. Die Waage gibt einen Signalton ab und die Gewichtsanzeige wird eingefroren, wenn sich die Messung stabilisiert.
5. Die Gewichtsanzeige wird für ca. 30 Sekunden eingefroren, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.
6. Halten Sie die Taste EIN/AUS länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät manuell auszuschalten.
7. Tara: Wiegen Sie ein Objekt (Gepäck, Behälter etc.) ab und drücken Sie danach auf ZERO. Fügen Sie weiteres Gewicht hinzu. Die Waage zeigt nun das Nettogewicht an (Gewicht des Inhalts abzüglich des Gewichts des Gepäckstücks).

- A. Haken
- B. Dreieckiger Ring
- C. Gurtband
- D. Griff

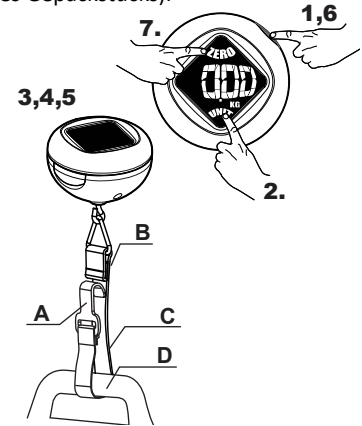

Sicherheit

- Überladen Sie die Waage nicht; dadurch kann die Waage beschädigt werden. Wenn die Waage überladen ist (> 5 % des Maximalgewichts) wird am LCD „EEEE“ angezeigt.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie die Waage länger als 60 Tage nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht benutzen.

Technische Angaben

Display	Farb-LCD, 4-stellig, Höhe 1,3 cm (0,5")
Gewichtsbereich	0,3 kg. ~ 50 kg. (0,7 ~ 110,2 lbs.)
Überladung	Anzeige „EEEE“
Auflösung	0,05 kg. (0,11 lbs.)
Genauigkeit	±0,25 kg. (0,55 lbs.) < 20 kg. (44,1 lbs.) ±0,50 kg. (1,10 lbs.) > 20 kg. (44,1 lbs.)
Batterie	1 x CR2032 (3 V)
Batterielaufzeit	500 Mal Ein-/Ausschalten
Produktgewicht	80 g (2,8 oz.) mit Batterie
Abmessungen	Waage: 62 x 62 x 45 mm (2,4 x 2,4 x 1,8") LCD: 31 x 31 mm (1,2 x 1,2"); Riemen 23,9 cm (9,4")
Sicherheit	CE
Gewährleistung	1 Jahr

Copyright © 2015-2018 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form.

www.extech.com