


型号 SC50

电子称

电子称描述

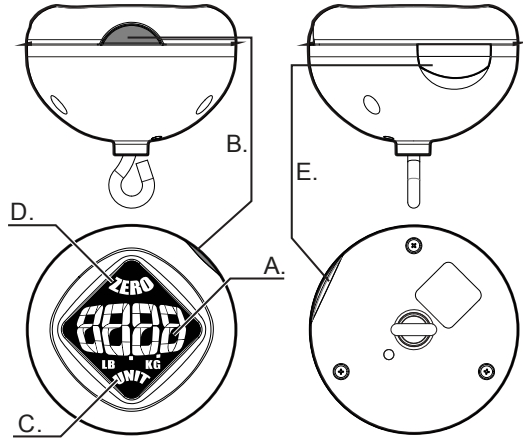


- A. LCD 显示屏上的读数显示
- B. 电源开/关按钮
- C. UNIT (单位) 按钮
- D. ZERO (归零) 按钮
- E. 电池仓

按钮说明



1. 按下 POWER (电源) 按钮启动电子秤
2. 按下 UNIT (单位) 按钮可选择重量单位 (lbs. 或 kg)
3. 按下 ZERO (归零) 按钮可使所显示的数值归零

更换电池

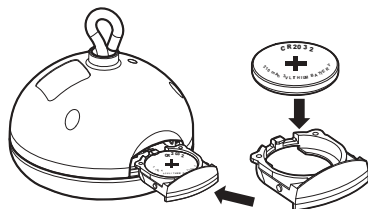


拉出电池仓，按照正确极性更换 CR2032 型电池（参见示意图）。如要关闭电池仓，将其推回原位即可。请妥善弃置电池。

称重

参见以下 7 个步骤编号示意图：

1. 按下电源按钮。在没有任何压力的情况下，LCD 显示屏应显示 0.00。必要时，请按下 ZERO (归零) 按钮。
2. 按下 UNIT (单位) 按钮可选择 lbs. 或 kg。
3. 查看以下图形。将织带 (C) 穿过手柄 (D) 并将吊钩 (A) 固定到三角环 (B) 上。
4. 轻轻提起电子秤。确保电子秤在水平位置保持平衡。电子秤将会发出哔哔声，并会在测量结果稳定后冻结所显示的重量值。
5. 所显示的重量值将会持续显示约 30 秒，随后电子秤将自动关机。
6. 也可手动持续按住电源按钮 3 秒钟以上关机。
7. 皮重：测量一件物体（行李、容器等）的重量后，按下 ZERO (归零) 按钮。增加其他重量。电子秤将会显示净重值（总重减去皮重）。

- A. 吊钩
- B. 三角环
- C. 织带
- D. 手柄

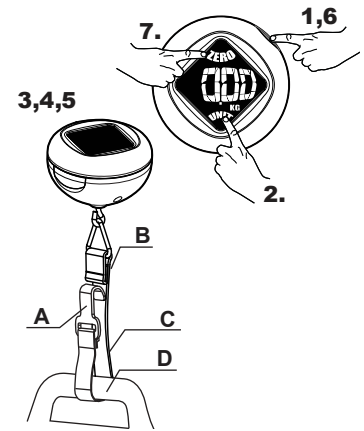

安全

- 请勿超出电子称的量程，否则会损坏电子秤。如果过载（超过最大量程的 5%），LCD 显示屏将会显示“EEEE”。
- 闲置超过 60 天时，请取出电池。
- 不要让儿童玩耍电子秤。

规格

显示	彩色 4 位数 LCD 显示屏，高 1.3cm (0.5")
称重量程	0.3kg ~ 50kg (0.7 ~ 110.2 lbs.)
过载	显示“EEEE”
分辨率	0.05kg (0.11 lbs.)
精确度	±0.25kg (0.55 lbs.) < 20kg (44.1 lbs.) ±0.50kg (1.10 lbs.) > 20kg (44.1 lbs.)
电池	1 枚 CR2032 (3V)
电池寿命	500 次开/关机
产品重量	80g (2.8 oz.) (含电池)
尺寸	规格：62 x 62 x 45mm (2.4 x 2.4 x 1.8") LCD 显示屏：31 x 31mm (1.2 x 1.2")；织带 23.9cm (9.4")
安全	CE
质保	1 年

版权所有 © 2015–2018 FLIR Systems, Inc.

保留所有权利，包括以任何形式复制全部或部分内容的权利

www.extech.com